


Welche Konfigurationsanforderungen bzw. empfohlenen Einstellungen gelten für Computer mit NVIDIA-Grafikkarten der RTX-50-Serie bei der Verwendung der 3DeVOK Studio-Software?


Um einen stabilen Betrieb von 3DeVOK Studio bei Verwendung von Grafikkarten der NVIDIA RTX 50-Serie zu gewährleisten und Kompatibilitätsprobleme, Softwareabstürze oder Fehler wie Datenverlust beim Echtzeit-Laserscannen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie mit dem Scannen beginnen. Die Bedienungshinweise lauten wie folgt:

Anzeigeeinstellungen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf dem Desktop, um die Optionen zu öffnen.
2. Klicken Sie hier, um die Anzeigeeinstellungen aufzurufen.

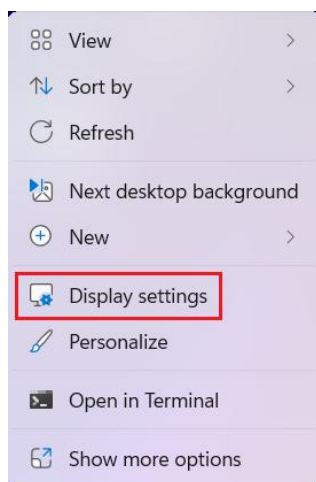


3. System > Anzeige > Verwandte Einstellungen > Grafik

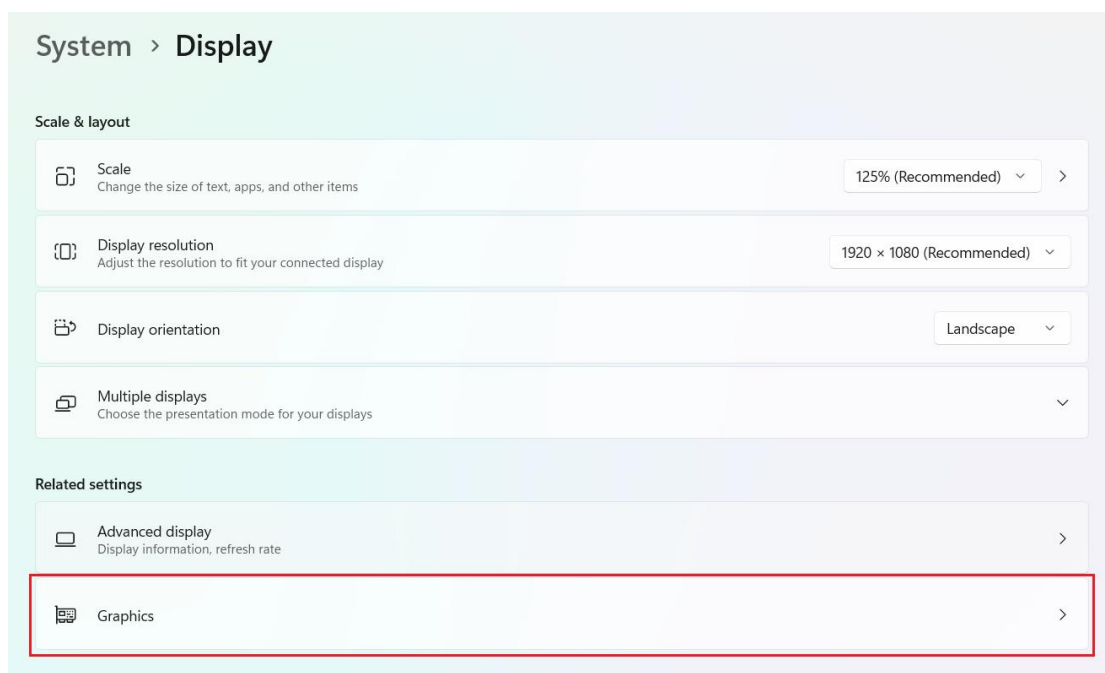

4. Desktop-Anwendung hinzufügen: das Installationspaket von 3DeVOK Studio.

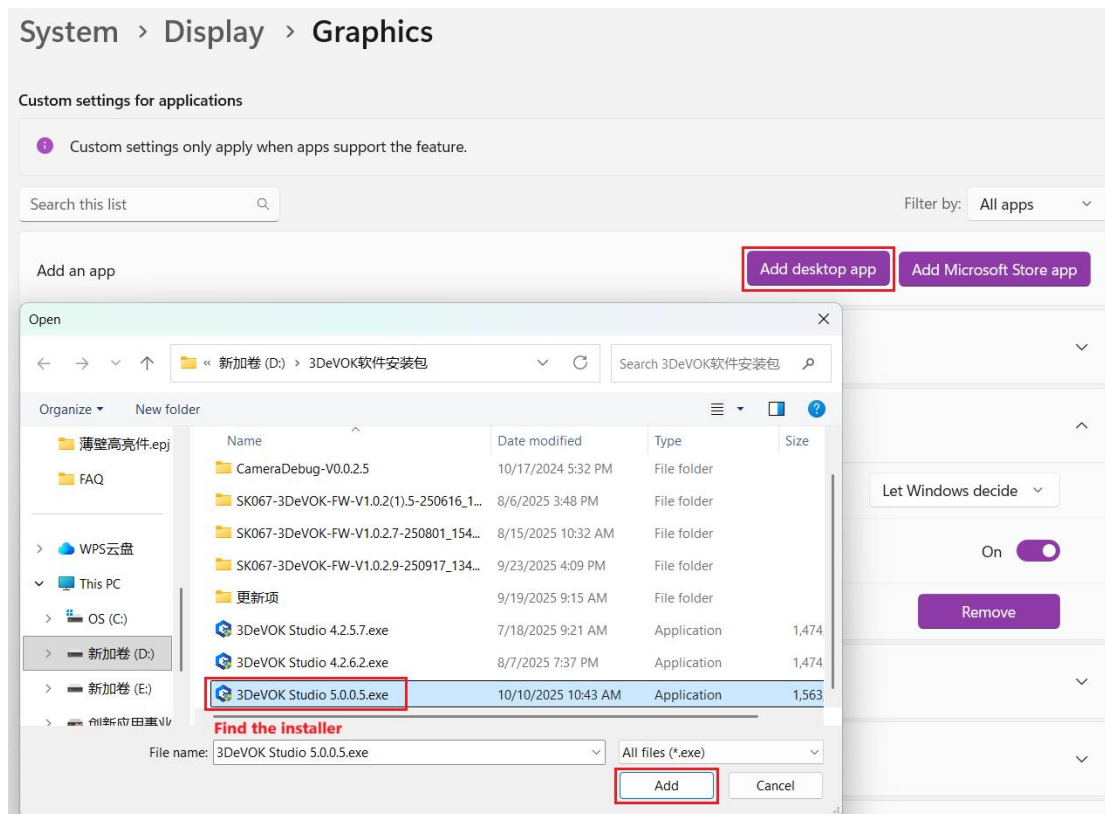


5. GPU-Präferenz auswählen: Hohe Leistung (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop-GPU). (Abhängig von der tatsächlichen Grafikkarte)

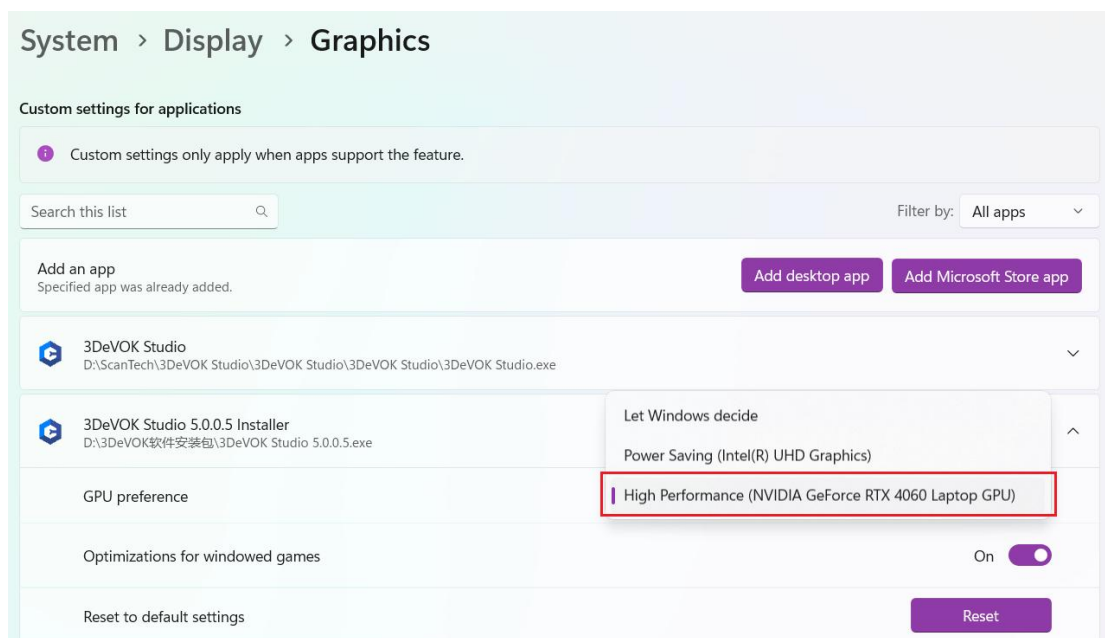


Energieeinstellungen

1. Suchen Sie nach „NVIDIA Control Panel“ und öffnen Sie das Control Panel.

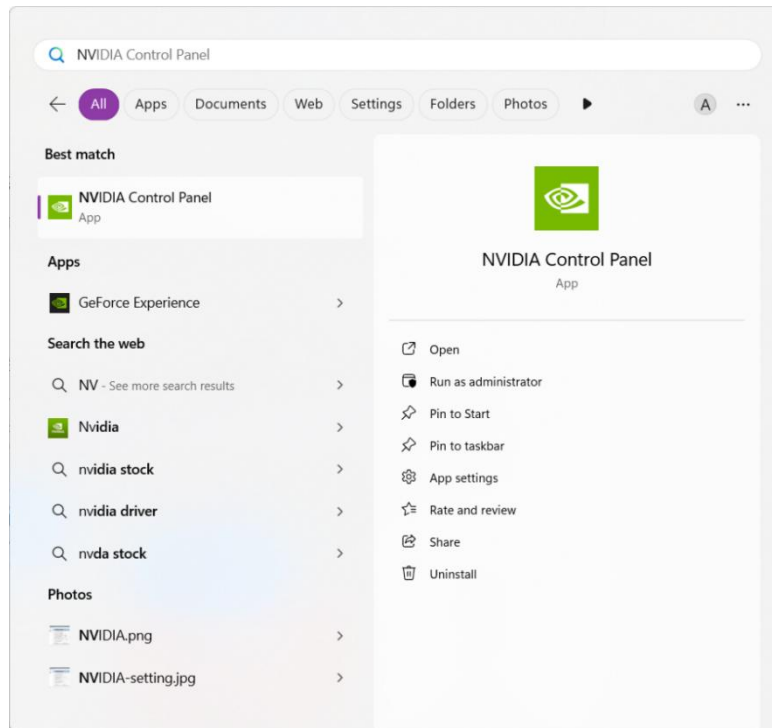

2. Wählen Sie links „3D-Einstellungen verwalten“ aus, suchen Sie dann unter „Globale Einstellungen“ den „Energieverwaltungsmodus“ und wählen Sie „Maximale Leistung bevorzugen“.

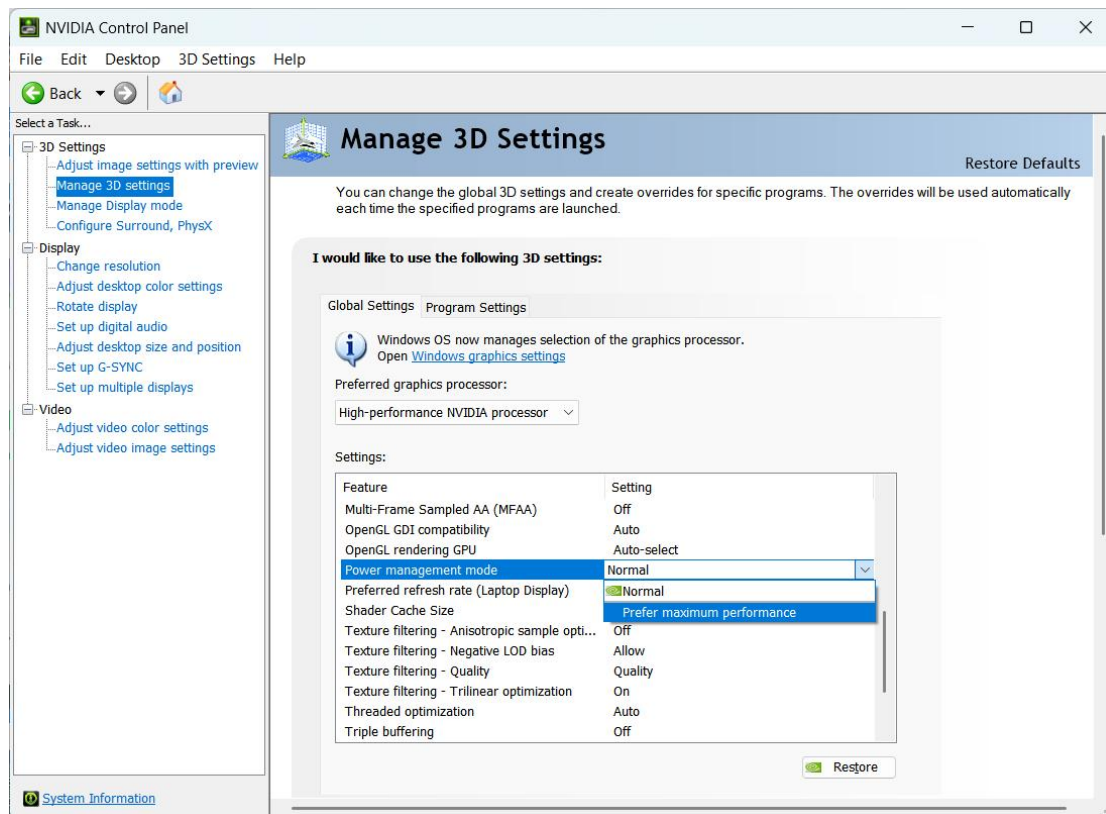

Rendering-Einstellungen:

1. Wählen Sie links „3D-Einstellungen verwalten“. Ändern Sie unter „OpenGL-Rending-GPU“ die Option von „Automatisch auswählen“ auf die entsprechende Grafikkarte Ihres Computers. (Abhängig von der tatsächlichen Grafikkarte)

