


Quelles sont les exigences de configuration ou les paramètres recommandés pour les ordinateurs équipés de cartes graphiques NVIDIA RTX série 50 lors de l'utilisation du logiciel 3DeVOK Studio ?


Pour garantir le bon fonctionnement de 3DeVOK Studio avec les cartes graphiques NVIDIA RTX série 50 et éviter les problèmes de compatibilité, les plantages logiciels ou les dysfonctionnements tels que l'absence de données pendant la numérisation laser en temps réel, veuillez suivre les instructions ci-dessous avant de commencer la numérisation. Procédure :

Paramètres d'affichage


1. Faites un clic droit n'importe où sur le bureau pour ouvrir les options.
2. Cliquez pour accéder à : Paramètres d'affichage.

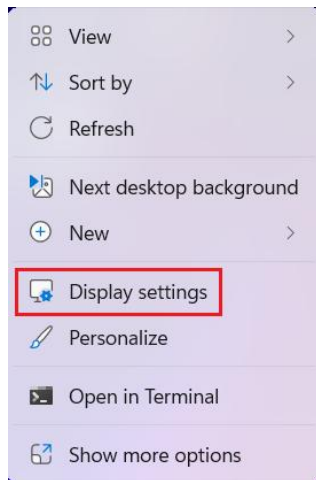


3. Accédez à Système > Affichage > Paramètres associés > Graphismes

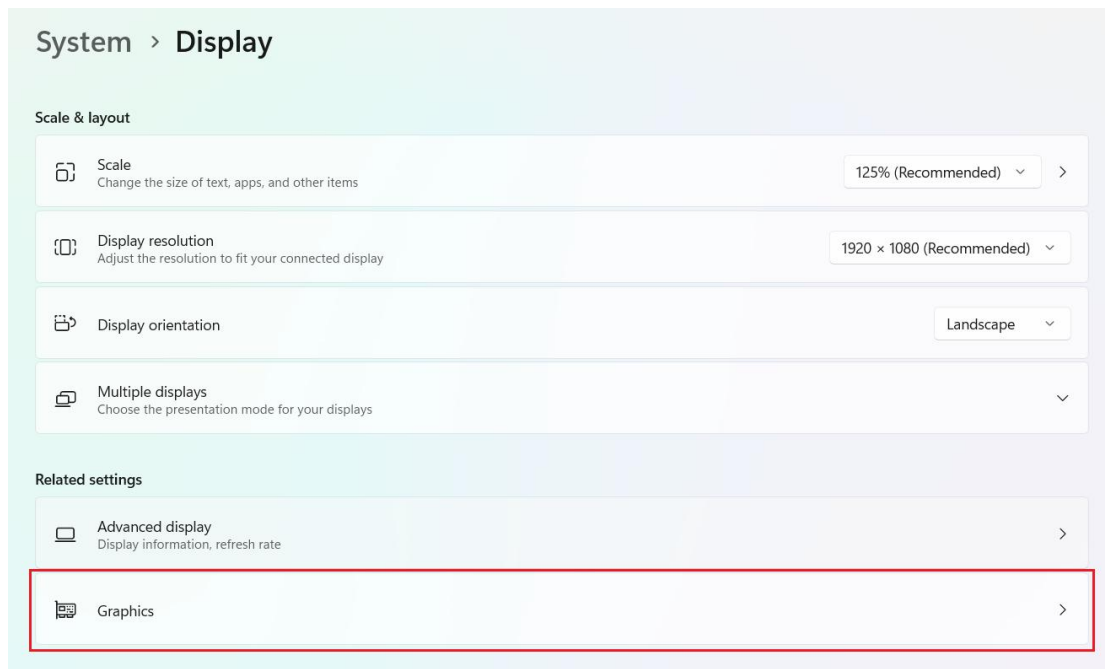

4. Ajouter l'application de bureau : le package d'installation de 3DeVOK Studio.

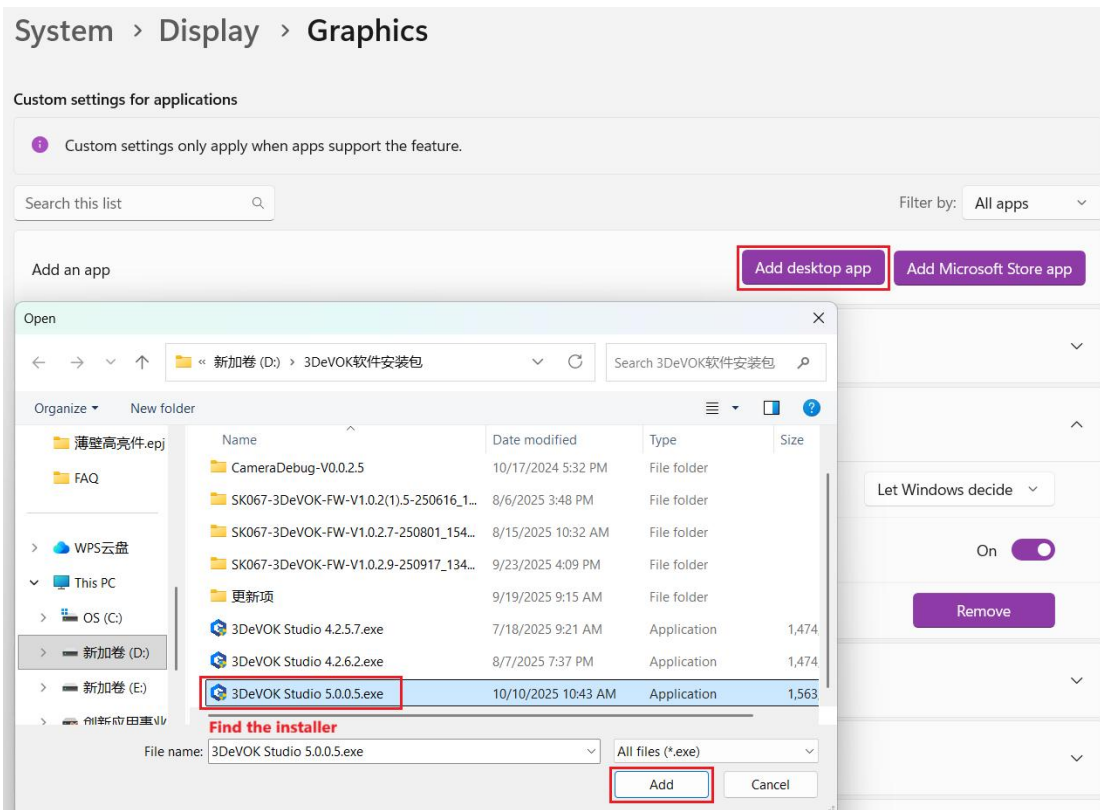


5.Sélectionnez votre carte graphique préférée : Haute performance (NVIDIA GeForce RTX 5060 pour ordinateur portable). (Sous réserve des caractéristiques de la carte graphique réelle)

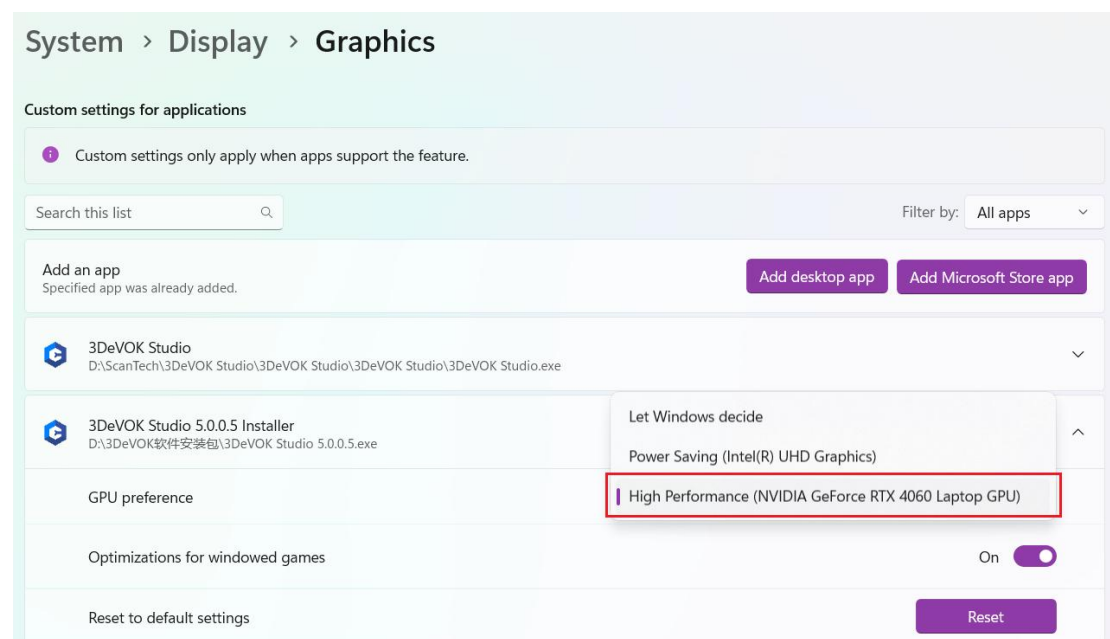


Paramètres d'alimentation

1. Recherchez « Panneau de configuration NVIDIA » et ouvrez le panneau de configuration.

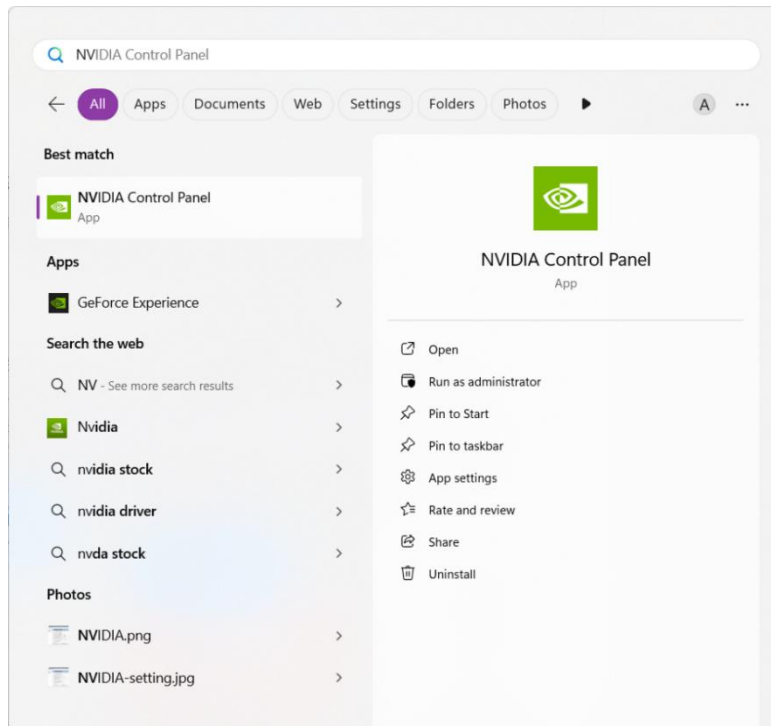

2. Sélectionnez « Gérer les paramètres 3D » à gauche, puis repérez « Mode de gestion de l'alimentation » sous « Paramètres globaux » et choisissez « Privilégier les performances maximales ».

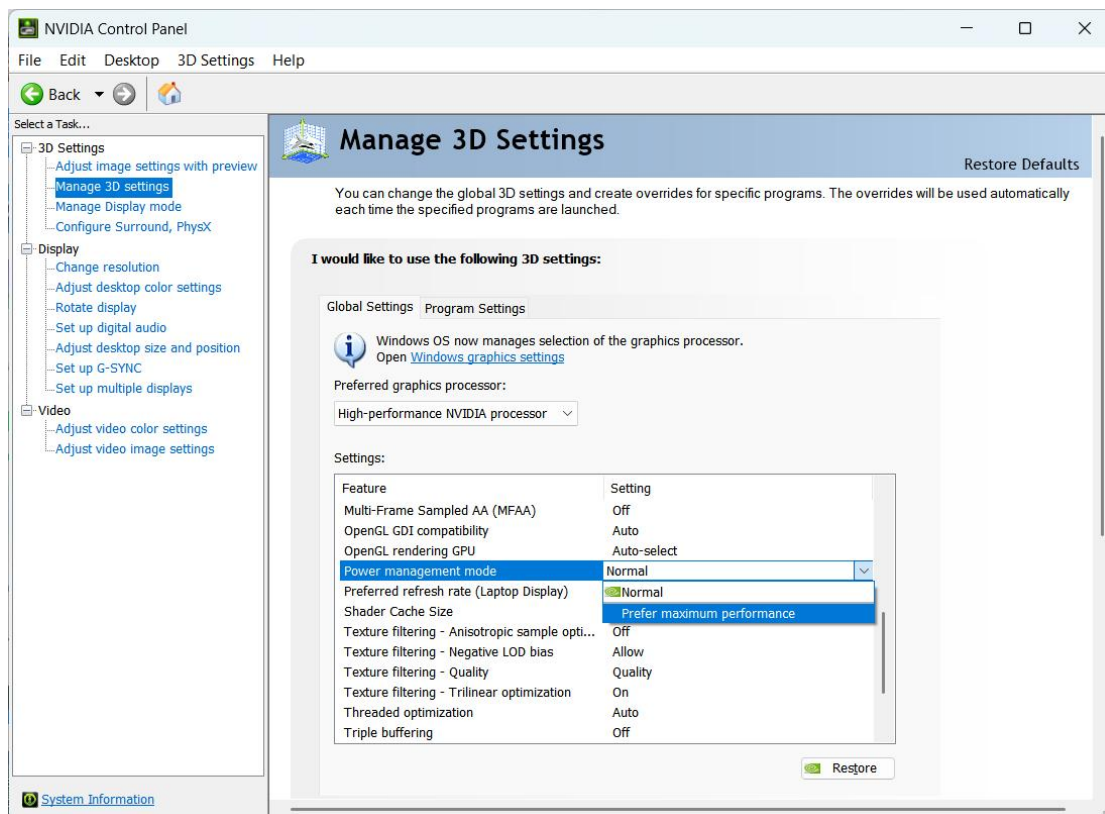

Paramètres de rendu

1. Sélectionnez « Gérer les paramètres 3D » dans le menu de gauche. Sous « GPU de rendu OpenGL », remplacez l'option « Sélection automatique » par la carte graphique correspondante de votre ordinateur. (La valeur peut varier selon la carte graphique utilisée.)

