


NVIDIA RTX 50 シリーズグラフィックカードを搭載したコンピューターで 3DeVOK Studio ソフトウェアを使用する場合、必要な構成要件または推奨設定は何ですか？


NVIDIA RTX 50 シリーズのグラフィックカードを使用する際に 3DeVOK Studio が安定して動作し、リアルタイムレーザースキャン中に互換性の問題、ソフトウェアのクラッシュ、データ欠落などの問題が発生しないようにするには、スキャンを開始する前に以下の手順に従ってシステムを設定してください。手順は以下のとおりです。

表示設定


1. デスクトップ上の任意の場所を右クリックしてオプションを開きます。
2. 「ディスプレイ設定」をクリックして選択します。

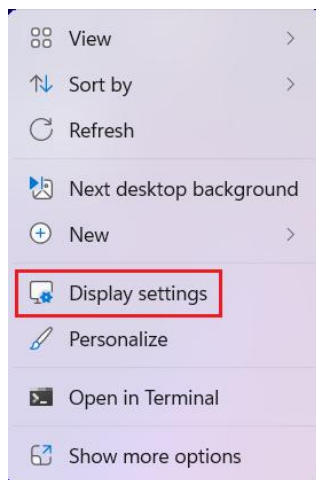


3. クリックして「ディスプレイアダプタ」を選択します。

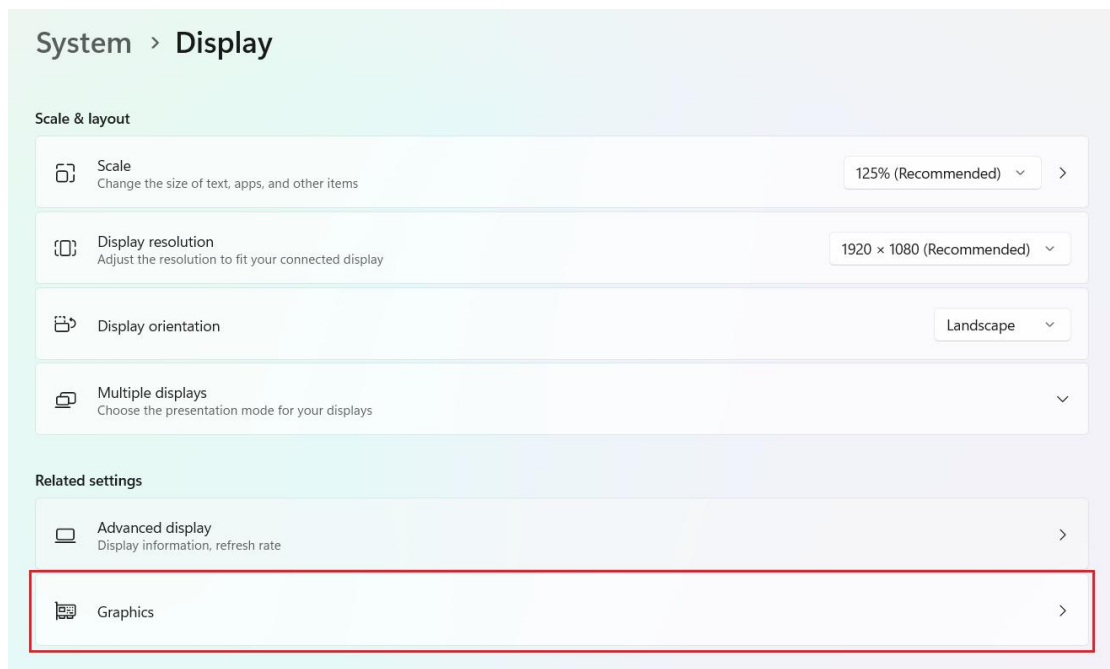

2. デスクトップアプリケーションを追加します：3DeVOK Studio（最新バージョン）。

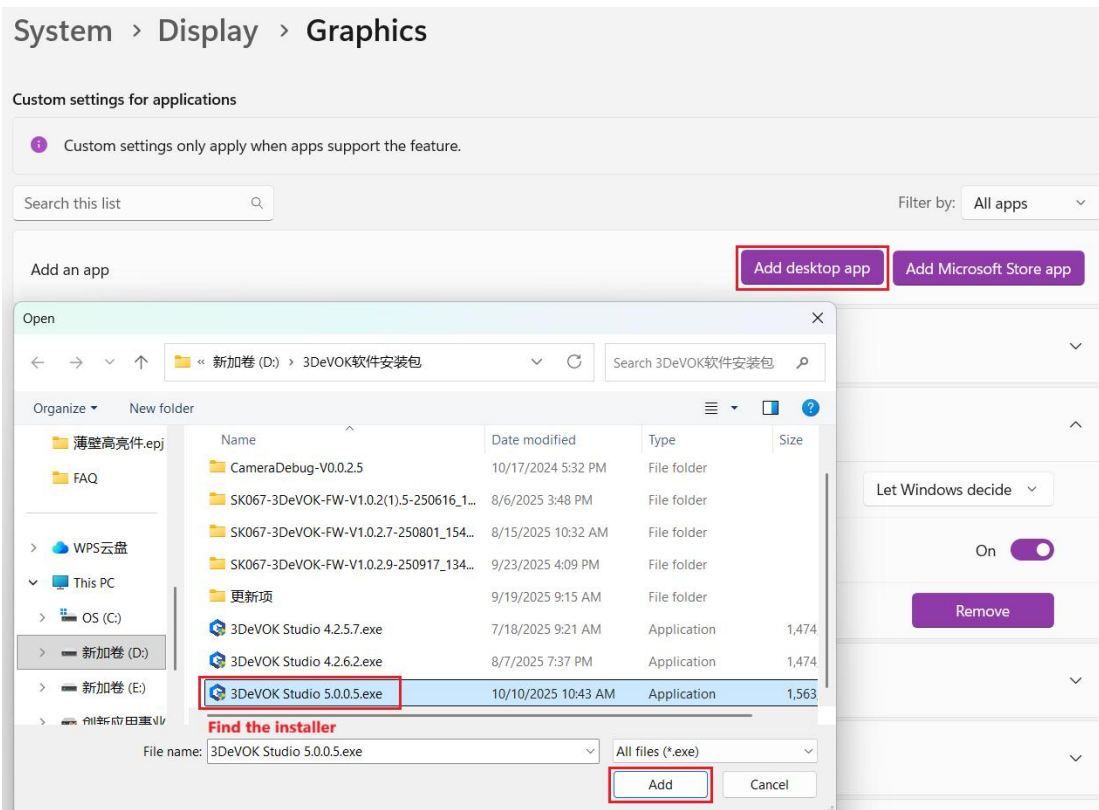


5. GPU 設定を選択してください: 高性能(NVIDIA GeForce RTX 5060 ノートパソコン用GPU)。

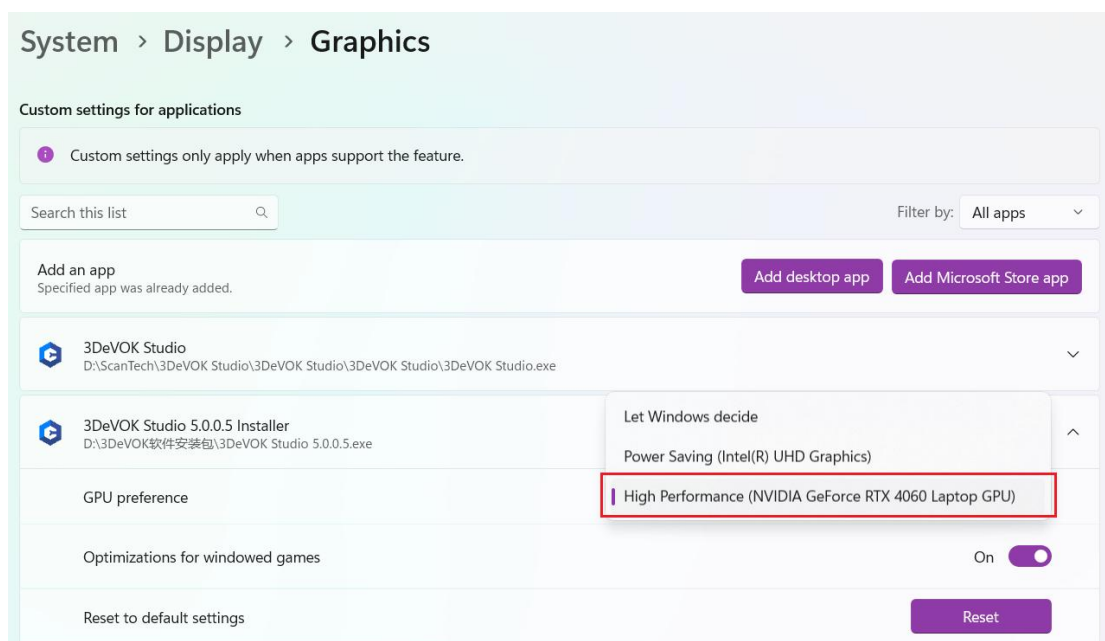


電源設定

1. コンピューターで「NVIDIA コントロールパネル」を検索し、コントロールパネルを開きます。

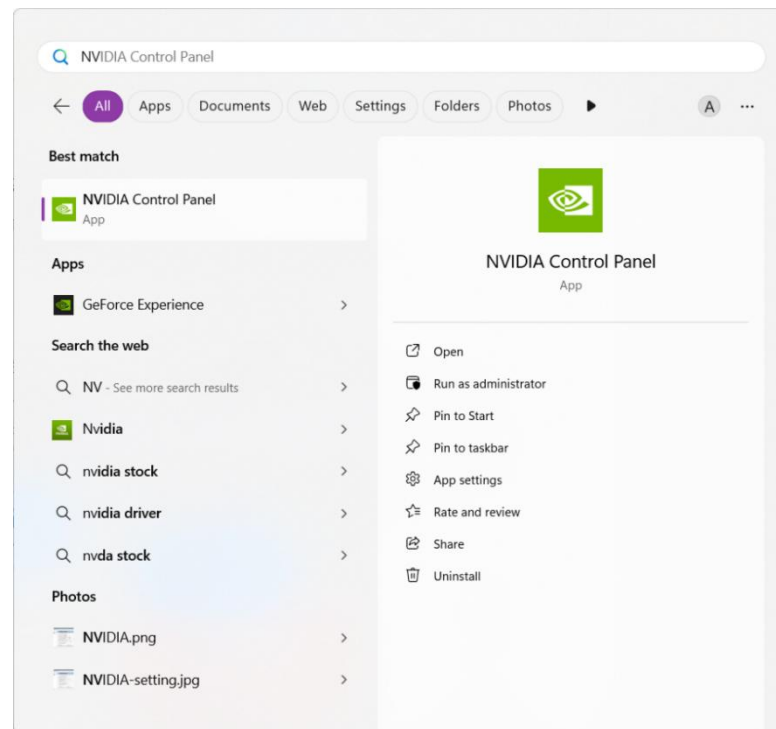

2. 左側の「3D 設定の管理」を選択し、「グローバル設定」で「電源管理モード」を見つけて「最高のパフォーマンス優先度」を選択します。

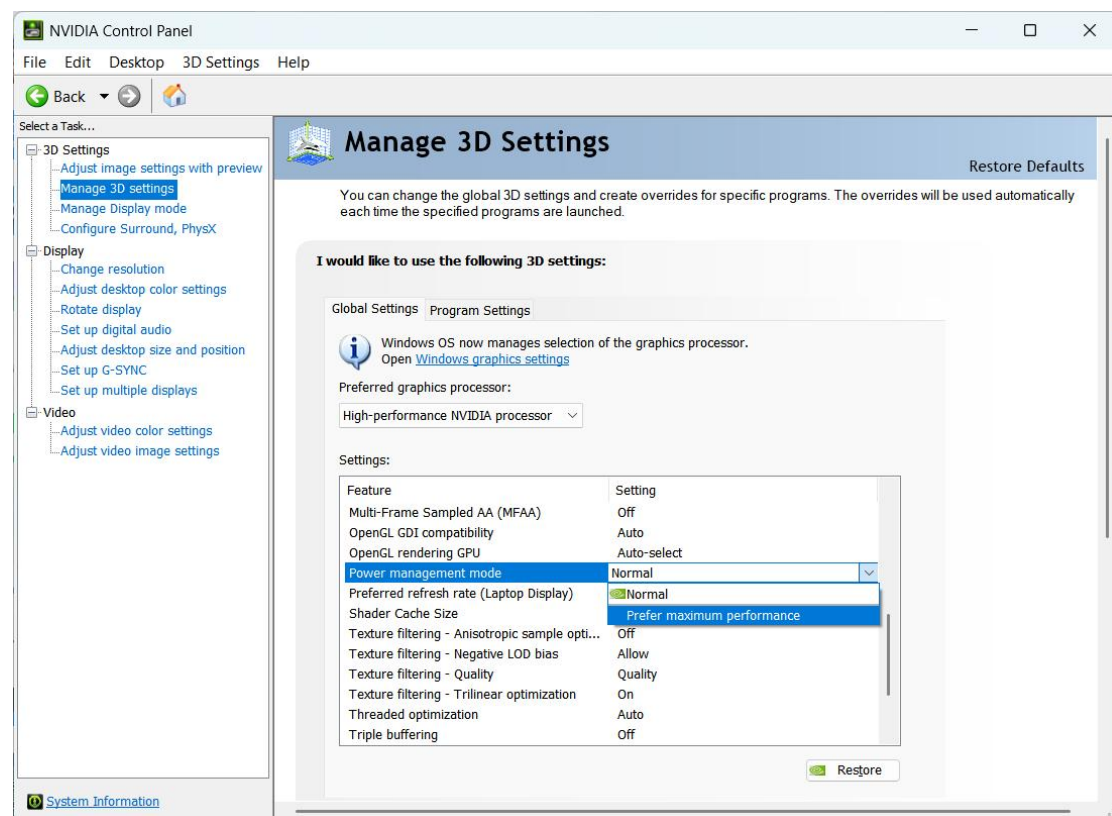

レンダリング設定

左側のメニューから「3D 設定の管理」を選択し、「OpenGL レンダリング GPU」で「自動選択」を、お使いのコンピューターに対応するグラフィックカードに変更してください。

注: 実際に選択されるグラフィックカードは、お使いのコンピューターに搭載されているグラフィックカードに基づきます。

